



Samsung B2100 Uputstvo za upotrebu



Korišćenje uputstva za upotrebu

Ovo uputstvo za upotrebu posebno je dizajnirano da vas uputi u korišćenje funkcija i karakteristika vašeg mobilnog telefona. Da biste brzo počeli, pogledajte „Upoznavanje sa mobilnim telefonom“, „Postavljanje i pripremanje mobilnog telefona“, i „Korišćenje osnovnih funkcija“.

Ikone za uputstva

Pre nego što počnete, upoznajte se sa ikonama koje ćete sretati u ovom uputstvu:



Upozorenje – situacije koje mogu da izazovu vašu povredu ili povredu drugih osoba




Oprez – situacije u kojima može da dođe do oštećenja vašeg telefona ili druge opreme



Napomena – napomene, saveti za korišćenje ili dodatne informacije



Pogledajte – stranice sa srodnim informacijama; na primer: ► str.12 (predstavlja „pogledajte stranicu 12“)

- **A zatim** – redosled opcija ili menija koje morate da izaberete da biste izvršili neki korak; na primer: u režimu „Meni“ izaberite **Poruke** → **Kreiraj novu poruku** (predstavlja **Poruke**, a sledi **Kreiraj novu poruku**)
- [] **Uglaste zagrade** – tasteri na telefonu; na primer: [] (predstavlja taster za Uključivanje/meni i za izlazak iz menija)
- < > **Ugaone zagrade** – softverski tasteri kojima se kontrolišu različite funkcije na svakom ekranu; na primer: <**OK**> (predstavlja **OK** softverski taster)

Informacije o autorskim pravima

Prava na sve tehnologije i proizvode koji čine ovaj uređaj vlasništvo su kompanija koje ih isporučuju:

- Bluetooth® je zaštićeni žig korporacije Bluetooth SIG, Inc. worldwide – Bluetooth QD ID: B014857.
- Java™ je žig kompanije Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® je zaštićeni žig korporacije Microsoft.

CE 0168

Sadržaj

Informacije o bezbednosti i upotrebi	2
Bezbednosna upozorenja	2
Bezbednosne mere	4
Važne informacije o korišćenju	6
Upoznavanje sa mobilnim telefonom	10
Raspakivanje	10
Izgled telefona	11
Tasteri	12
Ekran	14
Ikone	14
Postavljanje i pripremanje mobilnog telefona	16
Postavljanje SIM kartice i baterije	16
Punjenje baterije	18
Ubacivanje memorijske kartice (opcionalno)	19
Korišćenje osnovnih funkcija	21
Uključivanje i isključivanje telefona	21
Pristupanje menijima	22

Prilagođavanje telefona	22	Izmena slika	44
Korišćenje osnovnih funkcija za pozivanje	24	Korišćenja Java igara i aplikacija	47
Slanje i pregledanje poruka	25	Prikaz svetskog vremena	47
Dodavanje i pronalaženje kontakata	27	Podešavanje i upotreba alarma	48
Korišćenje osnovnih funkcija kamere	28	Korišćenje kalkulatora	49
Slušanje muzike	29	Konvertovanje valuta ili mera	49
Pretraživanje Web-a	31	Podešavanje brojača	50
Korišćenje naprednih funkcija	32	Korišćenje štoperice	50
Korišćenje naprednih funkcija poziva	32	Kreiranje novog zadatka	50
Korišćenje naprednih funkcija imenika	34	Kreiranje tekstualne beleške	50
Korišćenje naprednih funkcija razmene poruka	36	Upravljanje kalendarom	51
Korišćenje naprednih funkcija za muziku	37	Rešavanje problema	a
Korišćenje alatki i aplikacija	40	Indeks	d
Korišćenje Bluetooth bežične veze	40		
Aktiviranje i slanje SOS poruke	42		
Aktiviranje mobilnog tražioca	43		
Snimanje i reprodukcija govornih beleški	43		

Informacije o bezbednosti i upotrebi

Pridržavajte se sledećih mera bezbednosti kako biste izbegli opasne ili nezakonite situacije i obezbedili najbolji rad svog mobilnog telefona.



WARNING

Bezbednosna upozorenja

Čuvanje telefona van domašaja dece i kućnih ljubimaca

Čuvajte telefonski aparat i sve njegove priključke van domašaja dece i životinja. Mali delovi mogu da izazovu gušenje ili ozbiljne povrede ako se progutaju.

Zaštita sluha



Korišćenje slušalice sa jakim zvukom može da ošteti sluh. Podesite zvuk na minimalnu jačinu da biste čuli razgovore ili muziku.

Instaliranje mobilnih telefona i opreme sa oprezom

Proverite da su mobilni telefon i njegova prateća oprema koji su ugrađeni u vaše vozilo, bezbedno postavljeni. Izbegavajte postavljanje telefona i priključaka pored vazdušnog jastuka ili u zoni u kojoj se on naduvava. Nepravilno ugrađena bežična oprema može da izazove ozbiljne povrede kada se vazdušni jastuk brzo naduva.

Pažljivo rukovanje i odlaganje baterija i punjača

- Koristite samo one baterije i punjače koje je odobrio Samsung i koje su posebno dizajnirane za vaš telefon. Nekompatibilne baterije i punjači mogu da izazovu ozbiljne povrede i da oštete telefon.
- Nikada nemojte da bacate baterije u vatru. Pridržavajte se svih lokalnih propisa prilikom odlaganja istrošenih baterija.

- Nikada nemojte ostavljati baterije ili telefone na ili u uređaje koji se zagrevaju, kao što su mikrotalasne pećnice, šporeti ili radijatori. Baterije mogu da eksplodiraju kada se pregreju.
- Nikada nemojte da lomite ili bušite bateriju. Izbegavajte da izlažete bateriju visokom pritisku, jer to može da izazove kratak spoj i pregrevanje.

Izbegavanje upotrebe u blizini pejsmejlera zbog smetnji

Minimalno rastojanje između mobilnih telefona i pejsmejlera treba da bude 15 cm kako bi se izbegle smetnje u radu, po preporuci proizvođača i nezavisne grupe koja vrši istraživanja u oblasti bežične tehnologije, Wireless Technology Research. Ako iz bilo kog razloga posumnjate da vaš telefon izaziva smetnje u radu pejsmejlera ili nekog drugog medicinskog uređaja, odmah isključite telefon i obratite se proizvođaču pejsmejlera ili tog medicinskog uređaja za dalja uputstva.

Isključivanje telefona u potencijalno eksplozivnim okruženjima

Nemojte koristiti telefon na mestu gde puniti gorivo (benzinskoj pumpi) ili u blizini goriva ili hemikalija. Isključite telefon kad god je to naloženo znacima upozorenja ili natpisima. Telefon može da izazove eksploziju ili požar na mestima na kojima se skladišti gorivo ili hemikalije, u okolini njih, u područjima u kojima se ove supstance prenose i na mestima na kojima se vrši miniranje. Nemojte držati zapaljive tečnosti, gasove ili eksplozivne materije na istom mestu gde i telefon, njegove delove ili priključke.

Smanjivanje rizika od povreda izazvanih ponavljanjem pokreta

Prilikom slanja tekstualnih poruka i igranja igara na telefonu, držite telefon opušteno, lagano pritiskajte dugmad, koristite specijalne funkcije kojima se smanjuje broj pritiskanja dugmadi (kao što su obrasci i predvidiv tekst) i često pravite pauze.



CAUTION

Bezbednosne mere

Bezbednost na putu pre svega

Izbegavajte korišćenje telefona tokom vožnje i poštujte propise kojima se zabranjuje upotreba mobilnih telefona tokom vožnje. Koristite hendsfri priključke kako biste povećali svoju bezbednost kada je to moguće.

Poštovanje svih bezbednosnih upozorenja i propisa

Pridržavajte se svih propisa kojima se zabranjuje upotreba mobilnih telefona u određenim područjima.

Korišćenje samo onih priključaka koji su propisani od strane Samsunga

Upotreba kompatibilnih priključaka može da ošteti telefon ili da izazove povrede.

Isključivanje telefona u blizini medicinske opreme

Telefon može da ometa rad medicinske opreme u bolnicama ili zdravstvenim ustanovama. Pridržavajte se svih propisa, istaknutih upozorenja i direktiva koja je propisalo medicinsko osoblje.

Isključite telefon ili onemogućite bežične funkcije dok ste u avionu

Telefon može da izazove smetnje u radu avionske opreme. Pridržavajte se propisa avio-kompanije i isključujte telefon, ili pređite na režim rada bez bežičnih funkcija kada to traži osoblje avio-kompanije.

Zaštita baterija i punjača od oštećenja

- Izbegavajte izlaganje baterija veoma niskim ili veoma visokim temperaturama (ispod 0 °C/32 °F ili iznad 45 °C/113 °F). Ekstremni temperaturni uslovi mogu da umanje kapacitet punjenja i vek trajanja baterija.

- Baterije ne treba da dolaze u dodir sa metalnim objektima jer se na taj način povezuju njihovi + i - polovi, što dovodi do privremenog ili trajnog oštećenja baterija.
- Nikada nemojte upotrebljavati oštećeni punjač ili bateriju.

Pažljivo i razumno rukovanje telefonom

- Vaš telefon je testiran u kontrolisanom okruženju i pokazalo se da je otporan na prašinu i vodu u određenim uslovima (ispunjava zahteve klasifikacije IP57 kao što je opisano u međunarodnom standardu IEC 60529 - Stepen zaštite koji se nalaze u prilogu [IP kod]; uslovi testiranja: 15~35° C, 86~106kPa, 1 metar, za 30 minuta). Uprkos ovoj klasifikaciji, vaš telefon nije otporan na oštećenja od vode.**
- Nepravilno zapečaćeni poklopci, dugo potapanje u vodu i/ili prekomeran pritisak može da izazove curenje i voda može da prodre u telefon. Nemojte namerno da potapate telefon u vodu, da dovodite telefon u kontakt sa vodom ili ga izlažete vlažnosti.

- Neodgovarajuće zatvaranje poklopaca, prevelika izloženost prašini i/ili preveliki pritisak mogu da dovedu do ulaska prašine. Ne savetuje se dugotrajno izlaganje uređaja prašini i/ili pesku.
- Telefon je složen elektronski uređaj. Zaštitite ga od udaraca i grubog rukovanja kako biste sprečili ozbiljno oštećenje. Oštećenje na spoljašnjoj strani telefona umanjuje zaštitu od oštećenja koja izaziva voda. Nemojte da stavljate oštre predmete u rupice na zvučniku, mikrofону ili slušalici, jer možete da izbušite zaštitni sloj i omogućite prodiranje vode i prašine.
- Nemojte da bojite svoj telefon, jer boja može da blokira pokretne delove i spreči pravilan rad.
- Izbegavajte upotrebu blica kamere na telefonu, ili svetla, u blizini očiju dece ili životinja.
- Telefonska i memorijska kartica mogu da se oštete ukoliko su izložene magnetnim poljima. Nemojte da koristite torbice ili priključke sa magnetnim zatvaranjem, niti da izlažete telefon kontaktu sa magnetnim poljima tokom dužeg vremenskog perioda.

Izbegavanje korišćenja sa drugim elektronskim uređajima

Telefon emituje radio-frekventne (RF) signale koji mogu da ometaju nezaštićenu ili nepravilno zaštićenu elektronsku opremu, kao na primer, pejsmejkere, slušne aparate, medicinske aparate i druge elektronske uređaje u kući ili vozilima. Obratite se proizvođaču elektronskog uređaja kako biste rešili problem sa ometanjem u radu koji imate.



Važne informacije o korišćenju

Telefon se koristi u normalnom položaju

Izbegavajte dodirivanje unutrašnje antene telefona.

Samo obučeno osoblje može da servisira telefon

Servisiranje telefona od strane neobučenog osoblja može da dovede do njegovog oštećenja i poništava garanciju.

Obezbeđivanje maksimalnog veka trajanja baterije i punjača

- Izbegavajte punjenje baterije više od nedelju dana, jer prekomerno punjenje može da skрати vek trajanja baterije.
- Vremenom se neupotrebljavane baterije prazne i moraju se ponovo puniti pre upotrebe.
- Isključite punjač iz utičnice kada nije u upotrebi.
- Koristite bateriju samo za propisane svrhe.

Pažljivo rukovanje SIM karticom i memorijskom karticom

- Nemojte da vadite karticu dok telefon prenosi informacije ili im pristupa, jer to može dovesti do gubitka podataka i/ili oštećenja kartice ili telefona.
- Zaštitite kartice od snažnih udaraca, statičkog elektriciteta i elektro-ometanja koje dolazi od drugih uređaja.

- Često pisanje i brisanje skraćuje vek trajanja memorijske kartice.
- Nemojte dodirivati kontakt površine zlatne boje i polove prstima ili metalnim objektima. Ukoliko je zaprljana, obrišite karticu mekanom tkaninom.

Obezbeđivanje pristupa uslugama u hitnim slučajevima

Pozivi u hitnim slučajevima sa vašeg telefona možda neće biti mogući u nekim područjima ili prilikama. Pre putovanja u udaljena i nerazvijena područja, isplanirajte alternativni način kontaktiranja zaposlenih u servisu za hitne slučajeve.

SAR potvrda obaveštenja (Specific Absorption Rate)

Vaš telefon je usklađen sa standardima Evropske Unije kojima se ograničava izloženost ljudi radio-frekventnim (RF) talasima koje emituje radio i telekomunikaciona oprema. Ovim standardima se sprečava prodaja mobilnih telefona koji prekoračuju maksimalni nivo izloženosti SAR-u (poznat kao Specific Absorption Rate, stepen specifične apsorpcije) od 2,0 vati po kilogramu telesne težine.

Tokom testiranja, maksimalan zabeležen SAR za ovaj model iznosio je 0,716 vati po kilogramu. Kod normalnog korišćenja, stvarna SAR vrednost će verovatno biti mnogo niža, jer je telefon dizajniran tako da emituje samo RF talase potrebne za prenos signala do najbliže centralne stanice. Automatskim emitovanjem nižih vrednosti kada je to moguće, telefon umanjuje vašu ukupnu izloženost RF talasima.

Izjava o poštovanju standarda na poleđini ovog uputstva demonstrira poštovanje evropske R&TTE direktive (European Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Dodatne informacije o SAR vrednostima i standardima Evropske Unije koji se na njih odnose, potražite na web lokaciji mobilnih telefona kompanije Samsung.

Pravilno odlaganje ovog proizvoda

(Električna i elektronska oprema za odlaganje)



(Primenjuje se u Evropskoj uniji i ostalim evropskim zemljama koje imaju posebne sisteme za prikupljanje)

Ovo obeležje na proizvodu, dodaci ili dokumentacija označavaju to da proizvod i njegovi elektronski dodaci (npr. punjač, slušalice, USB kabl) ne bi smeli da se odlažu zajedno sa ostalim otpadom iz domaćinstva, kada im istekne

vek trajanja. Da biste sprečili moguće ugrožavanje čovekove okoline ili ljudskog zdravlja usled nekontrolisanog odlaganja, odvojite ove proizvode od ostalog otpada i odgovorno ga reciklirajte kako biste promovisali trajnu ponovnu upotrebu materijalnih resursa.

Kućni korisnici treba da se obrate prodavcu kod koga su kupili ovaj proizvod ili lokalnoj državnoj ustanovi kako bi se upoznali sa detaljima o mestu i načinu na koji mogu da izvrše recikliranje ovih proizvoda koje će biti bezbedno po čovekovu okolinu.

Poslovni korisnici treba da se obrate dobavljaču i provere uslove i odredbe ugovora o kupovini. Ovaj proizvod i njegovi elektronski dodaci prilikom odlaganja ne treba da se mešaju sa ostalim komercijalnim otpadom.

Pravilno odlaganje baterija ovog proizvoda

(Primenjuje su u Evropskoj uniji i drugim evropskim zemljama sa izdvojenim sistemima za vraćanje baterija)



Ova oznaka na bateriji, uputstvu ili pakovanju označava da baterije iz ovog proizvoda na kraju njihovog radnog veka ne treba odlagati zajedno sa ostalim otpadom iz domaćinstva. Tamo gde su navedeni, hemijski simboli Hg, Cd ili Pb označavaju da baterija sadrži živu, kadmium ili olovo iznad referentnih vrednosti propisanih Direktivom Evropske unije 2006/66. Ukoliko se baterije ne odlože adekvatno, ove supstance mogu da naude ljudskom zdravlju ili životnoj sredini. Da biste zaštitili prirodne resurse i promovisali ponovnu upotrebu istog materijala, izdvojite baterije kao drugu vrstu otpada i reciklirajte ih koristeći lokalni sistem za besplatno vraćanje baterija.

Upoznavanje sa mobilnim telefonom

U ovom odeljku ćete saznati sve o izgledu vašeg mobilnog telefona, tasterima, ekranu i ikonama.

Raspakivanje

Proverite da li se u kutiji proizvoda nalazi sledeće:

- Mobilni telefon
- Baterija
- Putni ispravljač (punjač)
- Uputstvo za upotrebu



Delovi priloženi uz telefon mogu da se razlikuju u zavisnosti od softvera i delova koji su dostupni u vašoj oblasti ili kod vašeg provajdera.


Možete da dobijete dodatne priključke od lokalnog distributera Samsunga.

Izgled telefona

Prednji deo telefona sadrži sledeće tastere i funkcije:



Zadnji deo telefona sadrži sledeće tastere i funkcije:

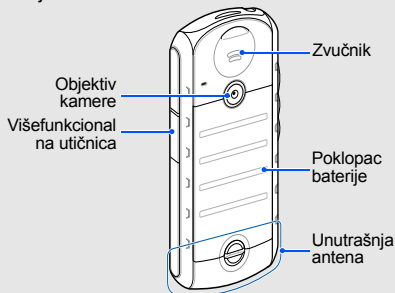

Možete da zaključate tastere da biste sprečili bilo kakav neželjeni rad telefona. Da biste zaključali tastere, pritisnite i držite [✱]. Da biste otključali tastaturu, pritisnite i držite [✱]. Kada je uključeno automatsko zaključavanje, tasteri će se automatski zaključati nakon što se ekran isključi.

Pazite na otpornost na prašinu i na vodu

Telefon ima određeni vid zaštite u slučaju da slučajno dođe u dodir sa vodom u nekim uslovima, ali nemojte nikada namerno da ga u nju potapate.

- Nemojte izlagati telefon visokom pritisku vode ili drugih tečnosti, kao što su slana voda, jonizirana voda ili prljava voda.




- Ako se telefon pokvasi, dobro ga osušite čistom, mekom tkaninom.









- Proverite da li svi poklopci pravilno naležu i da li su dobro zatvoreni.
- Neka vam poklopac višefunkcionalne utičnice uvek bude čist i pazite da ga ne oštetite.
- Svako servisiranje telefona može da umanja zaštitu od vode i prašine. Nemojte izlagati telefon vodi i prašini ukoliko je servisiran.
- Izlaganje telefona ekstremnim temperaturama može da umanja zaštitu od vode i prašine. Nemojte izlagati telefon temperaturama nižim od 0 °C/32 °F ili višim od 45 °C/113 °F.





Tasteri

Taster	Funkcija
 Softverski taster	Obavlja radnje naznačene na dnu ekrana


Taster	Funkcija
 Navigacija u 4 smera	U pasivnom režimu rada pristupa korisnički definisanim menijima (u zavisnosti od provajdera usluga, unapred definisani meniji mogu da budu različiti); U režimu „Meni“ koristi se za kretanje kroz opcije menija
 Potvrdi	U pasivnom režimu rada pokreće web pretraživač ili pristupa režimu „Meni“; U režimu „Meni“ izaberite istaknuti opciju menija ili potvrdite unos
 Nazovi	Pozivanje ili odgovaranje na poziv; u pasivnom režimu rada prikazuje poslednje birane brojeve, broj čiji ste poziv propustili ili broj sa koga je primljen poziv

Taster	Funkcija
 Uključivanje/izlazak iz menija	Uključivanje/isključivanje telefona (pritisnite i držite); prekidanje veze; U režimu „Meni“, otkazite unos i vratite se na pasivni režim
 Alfano-merički	Služe za unos brojeva, slova i specijalnih znakova; u pasivnom režimu rada pritisnite i zadržite taster [1] da biste pristupili govornoj pošti i taster [0] da biste uneli kôd za međunarodne pozive
 Specijalne funkcije	Unos posebnih znakova ili obavljanje posebnih funkcija; u pasivnom režimu rada pritisnite i držite [#] za nečujan profil; u pasivnom režimu rada pritisnite i držite [*] da biste zaključali tastere; pritisnite i držite [*] da biste uneli razmak između brojeva

Taster	Funkcija	
	Blic	Uključivanje ili isključivanje blica (pritisnite i držite)
	Jačina zvuka	Podešavanje jačine zvuka telefona


Ekran



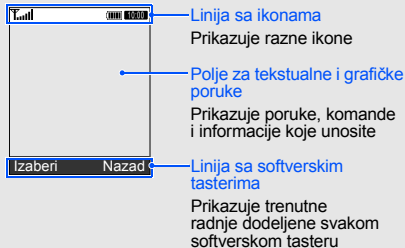







Ekran na telefonu se sastoji od tri područja:








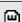
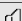
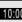


Ikone

Saznajte kakve se ikone pojavljuju na ekranu.

Ikona	Definicija
	Jačina signala

Ikona	Definicija
	Status GPRS mreže <ul style="list-style-type: none"> • Plava: uspostavljena veza sa GPRS mrežom • Crvena: prenos podataka preko GPRS mreže
	Status EDGE mreže <ul style="list-style-type: none"> • Plava: uspostavljena veza sa EDGE mrežom • Crvena: prenos podataka preko EDGE mreže
	Govorni poziv je u toku
	Preusmeravanje poziva je aktivno
	Funkcija SOS poruka je aktivirana
	Alarm je aktiviran
	Povezivanje sa bezbednom Web stranicom
	Roming (izvan normalnog dometa mreže)
	Aktiviran je Bluetooth
	Povezan je Bluetooth handsfri komplet za kola ili slušalice

Ikona	Definicija
	Sinhronizovano sa PC-em
	Nova tekstualna poruka (SMS)
	Nova multimedijalna poruka (MMS)
	Nova e-poruka
	Nova glasovna poruka
	Reprodukovanje muzike je u toku
	Pauziranje reprodukcije muzike
	FM radio uključen
	Memorijska kartica ubačena
	Aktiviran je normalan profil
	Aktiviran je nečujni profil
	Nivo istrošenosti baterije
	Trenutno vreme

Postavljanje i pripremanje mobilnog telefona


Prvi koraci u postavljanju i podešavanju vašeg mobilnog telefona za prvo korišćenje.

Postavljanje SIM kartice i baterije

Kada se pretplatite na uslugu mobilne telefonije, dobićete SIM karticu (Subscriber Identity Module, pretplatnički identifikacioni modul) sa detaljima o pretplati kao što su lični identifikacioni broj (PIN) i dodatne usluge.

Da biste postavili SIM karticu i bateriju:

1. Pomerite zatvarač i uklonite poklopac baterije.

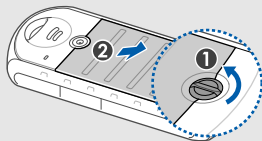


Ne koristite nokte za otvaranje. Umesto toga koristite novčić ili šrafciger.




Ako je telefon uključen, pritisnite i držite [⏻] da biste ga isključili.

2. Stavite SIM karticu.

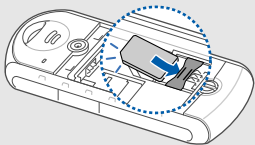


Stavite SIM karticu u telefon tako da njene kontakt površine zlatne boje budu okrenute ka unutrašnjosti.

3. Stavite bateriju.

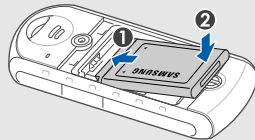

4. Vratite poklopac baterije i postavite zatvarač.

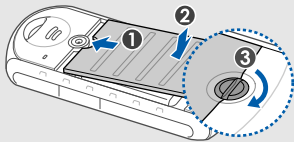


Pričvrstite zatvarač u potpunosti da biste osigurali poklopac baterije. Poklopac baterije mora biti dobro zatvoren da ne bi došlo do oštećenja usled prodiranja vode.


Punjenje baterije

Pre nego što prvi put upotrebite telefon morate da napunite bateriju.

1. Otvorite poklopac višefunkcionalne utičnice i priključite manji kraj putnog ispravljača.

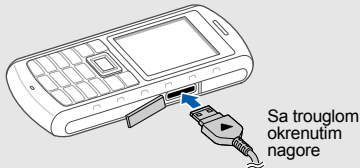

Nepravilno povezivanje putnog ispravljača može da prouzrokuje ozbiljnu štetu na telefonu. Oštećenje nastala pogrešnom upotrebom nisu pokrivena garancijom.

2. Uključite veći kraj putnog ispravljača u utičnicu za struju.
3. Kada se baterija napuni u potpunosti (ikona  se više ne pokreće), isključite putni ispravljač iz utičnice.
4. Isključite putni ispravljač iz telefona.
5. Zatvorite poklopac multifunkcionalne utičnice.



Gurnite poklopac sasvim da biste osigurali multifunkcionalnu utičnicu. Multifunkcionalna utičnica mora biti dobro zatvorena da bi se izbeglo oštećenje usled prodiranja vode.




O indikatoru „Baterija prazna“

Kada je baterija ispražnjena telefon će emitovati upozoravajući zvuk i prikazuje se poruka „Baterija prazna“. Ikona koja označava bateriju će takođe biti prazna i trepereće. Ako baterija postane previše slaba, telefon se automatski isključuje. Napunite bateriju i nastavite da koristite telefon.


Ubacivanje memorijske kartice (opcionally)

Da biste memorisali dodatne multimedijске datoteke morate da umetnete memorijsku karticu. Vaš telefon podržava microSD™ memorijske kartice veličine do 8 GB (u zavisnosti od proizvođača i tipa kartice).



1. Pomerite zatvarač i uklonite poklopac baterije.
2. Izvadite bateriju.
3. Otključajte poklopac memorijske kartice.

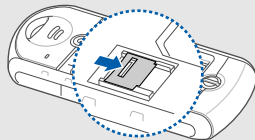

4. Podignite poklopac memorijske kartice i umetnite memorijsku karticu tako da strana sa oznakom bude okrenuta na gore.

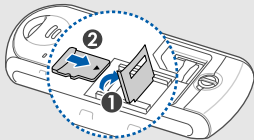

5. Zatvorite i zaključajte poklopac memorijske kartice.

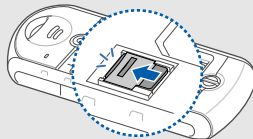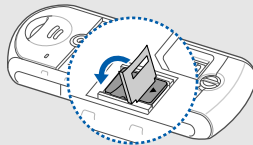


6. Stavite bateriju.
7. Vratite poklopac baterije i postavite zatvarač.

Korišćenje osnovnih funkcija

Naučite kako da obavljate osnovne operacije i koristite glavne funkcije svog mobilnog telefona.

Uključivanje i isključivanje telefona

Da biste uključili telefon:

1. Pritisnite i držite [.
2. Unesite svoj PIN kôd i pritisnite taster **<Potvrdi>** (ako je potrebno).
3. Kada se otvori konfiguracioni čarobnjak, prilagodite telefon svojim potrebama prateći uputstva na ekranu.

Da biste isključili telefon ponovite gorenavedeni korak 1.

Prelazak na Offline profil

Kada pređete na **Offline** profil, možete na svom telefonu da koristite usluge van mreže na mestima na kojima je zabranjena upotreba bežičnih uređaja, kao što su avion i bolnice.


Da biste prešli na **Offline** profil, u režimu „Meni“ izaberite **Podešavanja** → **Profili telefona** → **Offline**.



Poštujte sva istaknuta upozorenja i direktive zvaničnog osoblja kada se nalazite u područjima u kojima su bežični uređaji zabranjeni.

Pristupanje menijima



Da biste pristupili menijima u svom telefonu:

1. U pasivnom režimu rada pritisnite **<Meni>** da biste pristupili režimu „Meni“.
2. Koristite navigacioni taster da biste se kretali do menija ili opcije.
3. Pritisnite taster za potvrdu **<Izaberi>** ili **<OK>** da biste potvrdili istaknutu opciju.
4. Pritisnite taster **<Nazad>** da biste se pomerili nagore za jedan nivo; pritisnite [>] da biste se vratili u pasivan režim rada.

Prilagođavanje telefona

Iskoristite najbolje svoj telefon tako što ćete ga prilagoditi da odgovara vašim potrebama.

Prilagođavanje jačine tona tastera

U pasivnom režimu rada pritisnite [ / ] da biste podesili jačinu zvuka tona tastera.

Prelazak na nečujni profil ili povratak sa njega

U pasivnom režimu rada pritisnite i zadržite taster [**#**] da biste utišali telefon ili opozvali utišavanje.

Promena tona zvona

1. U režimu „Meni“ izaberite **Podešavanja** → **Profili telefona**.
2. Dođite do profila koji koristite.
3. Pritisnite **<Opcije>** → **Izmeni** → **Ton zvona za glasovne pozive**.

4. Izaberite kategoriju melodije zvona → melodija zvona.

5. Pritisnite <**Sačuvaj**>.

Da biste se prebacili na drugi profil, izaberite ga sa liste.

Kreiranje profila telefona

1. U režimu „Meni“ izaberite **Podešavanja** → **Profili telefona**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Kreiraj**.
3. Unesite ime profila i pritisnite taster za potvrdu.
4. Prilagodite podešavanja zvuka po želji.
5. Kada završite, pritisnite <**Sačuvaj**>.

Izbor pozadine (pasivni režim)

1. U režimu „Meni“ izaberite **Podešavanja** → **Ekran i osvetljenje** → **Početni ekran**.
2. Idite nalevo ili nadesno do **Slike**.

3. Izaberite **Tapet** → sliku.

4. Pritisnite <**Sačuvaj**>.

Izaberite masku boju (režim „Meni“)

1. U režimu „Meni“ izaberite **Podešavanja** → **Ekran i osvetljenje** → **Moja tema**.
2. Izaberite uzorak boje.

Podešavanje prečica u meniju

1. U režimu „Meni“ izaberite **Podešavanja** → **Podešavanja telefona** → **Prečice**.
2. Izaberite taster koji ćete koristiti kao prečicu.
3. Izaberite meni koji će biti dodeljen tasteru.



Zaključavanje telefona

1. U režimu „Meni“ izaberite **Podešavanja** → **Bezbednost** → **Zaključavanje telefona** → **Uključeno**.
2. Unesite novu lozinku telefona od 4 do 8 cifara i pritisnite <OK>.
3. Ponovo unesite novu lozinku i pritisnite <OK>.



Korišćenje osnovnih funkcija za pozivanje

Saznajte kako da obavite poziv ili da odgovorite na njega i kako da koristite osnovne funkcije za pozivanje.


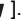
Pozivanje

1. U pasivnom režimu unesite pozivni broj i broj telefona.
2. Pritisnite [>] da biste birali broj.
3. Da biste završili pozivanje, pritisnite [].

Odgovaranje na poziv

1. Kada primite poziv, pritisnite [].
2. Da biste završili pozivanje, pritisnite [].

Podešavanje jačine zvuka

Da biste prilagodili jačinu zvuka tokom poziva, pritisnite [ / ].

Korišćenje funkcije zvučnika

1. Tokom poziva, pritisnite taster za potvrdu da biste aktivirali zvučnik.
2. Da biste vratili na slušalice, ponovo pritisnite taster za potvrdu.

Korišćenje slušalica

Kada slušalice koje ste dobili priključite u multifunkcionalnu utičnicu, možete da pozivate i odgovarate na pozive:

- Da biste ponovo birali poslednji broj, pritisnite dugme na slušalicama, a zatim ga pritisnite ponovo i držite.
- Da biste odgovorili na poziv pritisnite i zadržite dugme na slušalicama.
- Da biste prekinuli vezu pritisnite i zadržite dugme na slušalicama.

Slanje i pregledanje poruka

Naučite da šaljete ili pregledate tekstualne (SMS), multimedijalne (MMS) ili e-poruke.

Pošaljite a tekstualnu ili multimedijalnu poruku

1. U režimu „Meni“ izaberite **Poruke** → **Kreiraj novu poruku** → **Poruka**.
2. Unesite broj primaoca i pomerajte se nadole.
3. Unesite tekst svoje poruke. ► Unesite tekst
Da biste to poslali kao tekstualnu poruku, pređite na korak 7.
Za prilaganje multimedija, pređite na korak 4.
4. Pritisnite <**Opcije**> → **Dodaj multimediju** i dodajte stavku.
5. Pritisnite <**Opcije**> → **Napredno** → **Dodaj naslov**.
6. Unesite naslov.
7. Pritisnite <**Opcije**> → **Pošalji** da biste poslali poruku.

Slanje e-poruke

1. U režimu „Meni“ izaberite **Poruke** → **Kreiraj novu poruku** → **E-mail**.
2. Unesite adresu e-pošte i pomerajte se nadole.
3. Unesite temu i pomerajte se nadole.
4. Unesite tekst e-poruke.
5. Pritisnite <**Opcije**> → **Priloži multimediju** i priložite fajl (ukoliko je to potrebno).
6. Pritisnite <**Opcije**> → **Pošalji** da biste poslali poruku.

Unos teksta

Prilikom unošenja teksta možete da promenite režim unosa teksta:

- Pritisnite i zadržite taster [✱] da biste se prebacivali između T9 i ABC režima.
- Pritisnite taster [✱] da biste promenili veličinu slova ili se prebacili na numerički režim.

- Pritisnite i držite [#] da biste se prebacili na režim za unošenje simbola.

Unesite tekst u jednom od sledećih režima:

Režim	Funkcija
ABC	Pritiskajte odgovarajući taster sa brojem i slovom dok se željeni znak ne pojavi na ekranu.
T9	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pritiskajte odgovarajuće tastere sa brojevima i slovima da biste uneli celu reč. 2. Kada se na ekranu pojavi pravilno napisana reč, pritisnite [#] da biste uneli razmak. Ukoliko se ne prikaže reč koju tražite, izaberite neku drugu sa liste koja se pojavljuje.
Numerički način	Pritisnite odgovarajući taster sa brojem i slovom da biste uneli broj.
Simbol	Pritisnite odgovarajući taster sa brojem i slovom da biste izabrali simbol.

Prikaz tekstualnih ili multimedijjskih poruka

1. U režimu „Meni“ izaberite **Poruke** → **Moje poruke** → **Prijemno sanduče**.
2. Pošaljite a tekstualnu ili multimedijalnu poruku.

Pregledanje e-pošte

1. U režimu „Meni“ izaberite **Poruke** → **Moje poruke** → **Prijemno sanduče e-pošte**.
2. Izaberite nalog.
3. Izaberite **Proveri novu e-poštu**.
4. Izaberite e-mail poruku ili zaglavlje.
5. Ako ste izabrali zaglavlje, pritisnite taster **<Opcije>** → **Preuzmi** da biste videli telo e-poruke.

Dodavanje i pronalaženje kontakata

Upoznajte se sa osnovama korišćenja funkcije **Imenik**.

Dodavanje novog kontakta

1. U pasivnom režimu rada unesite broj telefona i pritisnite **<Opcije>**.
2. Izaberite opciju **Sačuvaj** → lokacija memorije (telefon ili SIM) → **Nova**.
3. Izaberite tip broja (ako je potrebno).
4. Unesite informacije o kontaktu.
5. Pritisnite taster za potvrdu ili pritisnite **<Opcije>** → **Sačuvaj** da biste dodali kontakt u memoriju.

Pronalaženje kontakta

1. U režimu „Meni“ izaberite **Imenik**.
2. Unesite prvih nekoliko slova imena koje želite da nađete.

3. Na listi za pretragu izaberite ime kontakta.



Nakon što pronađete kontakt možete da uradite sledeće:

- pozovete kontakt pritiskom na taster []
- izmenite kontakt informacije tako što ćete pritisnuti <**Opcije**> → **Izmeni**

Korišćenje osnovnih funkcija kamere

Naučite osnovno snimanje fotografija i video snimaka.

Snimanje fotografija

1. U režimu „Meni“ izaberite **Kamera** da biste uključili kameru.
2. Usmerite kameru prema objektu i obavite podešavanja.
3. Pritisnite taster za potvrdu da biste snimili fotografiju.
Fotografija je automatski sačuvana.
4. Pritisnite <**Nazad**> da biste snimili još jednu fotografiju (korak 2).

28

Pregled fotografija

U režimu „Meni“ izaberite **Moji fajlovi** → **Slike** → **Moje fotografije** → fajl fotografije.

Snimanje video snimaka

1. U režimu „Meni“ izaberite **Kamera** da biste uključili kameru.
2. Pritisnite [**1**] da biste prešli u režim snimanja.
3. Usmerite kameru prema objektu i obavite podešavanja.
4. Pritisnite taster za potvrdu da biste započeli snimanje.
5. Pritisnite taster za potvrdu ili <> da biste zaustavili snimanje.
Video zapis je automatski sačuvan.
6. Pritisnite taster < > da biste snimili drugi video snimak (korak 3).

Pregled video snimaka

U režimu „Meni“ izaberite **Moji fajlovi** → **Video zapisi** → **Moji video klipovi** → fajl video snimka.

Slušanje muzike

Saznajte kako da slušate muziku preko muzičkog plejera ili FM radija.

Slušanje FM radija

1. Uključite priložene slušalice u multifunkcionalnu utičnicu u telefonu.
2. U režimu „Meni“ izaberite **FM radio**.
3. Pritisnite taster za potvrdu da biste uključili FM radio.

4. Pritisnite **<Da>** da biste započeli automatsko podešavanje.
Radio pretražuje i čuva dostupne stanice automatski.



Kada prvi put pristupite aplikaciji **FM radio**, od vas će biti zatraženo da započnete automatsko podešavanje.

5. Listajte nagore ili nadole do radio stanice.
6. Da biste isključili FM radio, pritisnite taster za potvrdu.

Slušanje muzičkih fajlova

Počnite prenošenjem fajlova na telefon ili memorijsku karticu:

- Preuzimanje sa mobilnog Web-a. ► str. 31
- Preuzimanje sa PC računara pomoću opcionalnog programa Samsung PC Studio. ► str. 37
- Primite preko Bluetooth veze. ► str. 41
- Kopirajte na memorijsku karticu. ► str. 38
- Sinhronizacija sa programom Windows Media Player 11. ► str. 37

Nakon prenošenja muzičkih fajlova na telefon ili memorijsku karticu uradite sledeće:

1. U režimu „Meni“ izaberite **Muzika**.
2. Izaberite muzičku kategoriju → a zatim muzički fajl.

3. Kontrolišite reprodukciju pomoću sledećih tastera:

Taster	Funkcija
Taster za potvrdu	Pauza ili nastavak reprodukcije
▲ / ▼	Pojačajte ili smanjite zvuk
Navigacija	<ul style="list-style-type: none"> • Levo: ponovno pokretanje reprodukcije; prelaženje unazad (pritisnite u roku od 3 sekunde); pomeranje unazad po fajlu (pritisnite i držite) • Desno: prelazi unapred; skenira unapred u datoteci (pritisnite i zadržite) • Gore: otvara listu za reprodukciju • Dole: zaustavlja reprodukovanje

Pretraživanje Web

Naučite kako da pristupate omiljenim web stranicama i označavate ih.

Pretraživanje web stranica

1. U režimu „Meni“ izaberite **Pretraživač** → **Početna strana**.



Pretraživač i **Početna strana** će možda biti drugačije označeni u zavisnosti od provajdera servisa.

2. Pretražujte web stranice pomoću sledećih tastera:

Taster	Funkcija
Navigacija	Kretanje po stranici nagore i nadole
Taster za potvrdu	Izbor stavke

Taster	Funkcija
<Nazad>	Vraćanje na prethodnu stranicu
<Opcije>	Pristup listi sa opcijama pretraživača

Obeležavanje omiljenih web stranica

1. U režimu „Meni“ izaberite **Pretraživač** → **Obeleživači**.



Pretraživač može da bude drugačije označeno, u zavisnosti od provajdera servisa.

2. Pritisnite <**Kreiraj**> ili <**Opcije**> → **Dodaj obeleživač**.
3. Unesite naslov stranice i njenu web adresu (URL).
4. Pritisnite taster za potvrdu.

Korišćenje naprednih funkcija


Saznajte kako možete da obavljate napredne operacije i koristite dodatne funkcije svog mobilnog telefona.

Korišćenje naprednih funkcija poziva



Saznajte više o dodatnim mogućnostima poziva na vašem telefonu.

Prikaz i biranje propuštenih poziva

Na ekranu telefona prikazaće se pozivi koje ste propustili. Da biste pozvali broj propuštenog poziva:

1. Pritisnite **<Prikaži>**.
2. Dođite do propuštenog poziva čiji broj želite da birate.
3. Pritisnite taster [] da biste birali broj.

Pozivanje poslednje biranog broja

1. U pasivnom režimu rada pritisnite taster [] da biste prikazali listu brojeva koje ste poslednje birali.
2. Dođite do željenog broja i pritisnite taster [] da biste ga birali.

Zadržavanje poziva ili preuzimanje zadržanog poziva

Pritisnite <**Čekanje**> da biste poziv stavili na čekanje ili pritisnite <**Preuzmi**> da biste preuzeli poziv na čekanju.

Pozivanje drugog poziva

Ako vaša mreža podržava ovu funkciju, tokom razgovora možete da birate i drugi broj:

1. Pritisnite <**Čekanje**> da biste stavili prvi poziv na čekanje.
2. Unesite drugi broj koji želite da birate i pritisnite taster [↩].
3. Pritisnite <**Zameni**> da biste se prebacivali sa jednog poziva na drugi.
4. Da biste prekinuli poziv na čekanju, pritisnite <**Opcije**> → **Kraj** → **Poziv na čekanju**.
5. Da biste prekinuli trenutni poziv, pritisnite taster [⏏].

Odgovaranje na drugi poziv

Ako vaša mreža podržava ovu funkciju, možete da odgovarate na drugi dolazni poziv:

1. Pritisnite taster [↩] da biste odgovorili na drugi poziv.
Prvi poziv se automatski stavlja na čekanje.
2. Pritisnite <**Zameni**> da biste se prebacivali sa jednog poziva na drugi.

Pokretanje razgovora sa više korisnika (konferencijska veza)

1. Pozovite prvog učesnika koga želite da dodate u konferencijski poziv.
2. Kada uspostavite vezu sa prvim učesnikom, pozovite drugog.
Prvi učesnik se automatski stavlja na čekanje.
3. Kada uspostavite vezu sa drugim učesnikom, pritisnite <**Opcije**> → **Konferencijski poziv**.

4. Ponovite korake 2 i 3 da biste dodali još učesnika (ako je potrebno).
5. Da biste prekinuli trenutni poziv, pritisnite taster [⏏].

Pozivanje međunarodnih brojeva

1. U pasivnom režimu rada pritisnite i zadržite taster [0] da biste uneli znak +.
2. Unesite ceo broj koji želite da pozovete (pozivni broj za državu i oblast i broj telefona), a zatim pritisnite [↵] za pozivanje.

Pozivanje kontakta iz imenika

Možete da pozivate brojeve direktno iz menija **Imenik** koristeći sačuvane kontakte. ► str. 27

1. U režimu „Meni“ izaberite **Imenik**.
2. Dođite do željenog broja i pritisnite taster [↵] da biste ga birali.

Korišćenje naprednih funkcija imenika

Saznajte kako da kreirate vizitkarte, podesite brojeve za brzo biranje i kreirate grupe kontakata.

Kreiranje vizitkarte

1. U režimu „Meni“ izaberite **Imenik**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Moja vizitkarta**.
3. Unesite svoje lične podatke, a zatim pritisnite taster za potvrdu ili pritisnite <**Opcije**> → **Sačuvaj**.



Vizitkartu možete da pošaljete tako što ćete je priložiti uz poruku ili e-poruku ili ćete je preneti putem Bluetooth bežične tehnologije.

Podešavanje brojeva za brzo biranje

1. U režimu „Meni“ izaberite **Imenik**.
2. Dođite do kontakta da biste ga dodelili broju.
3. Pritisnite <**Opcije**> → **Dodaj u brzo biranje**.
4. Izaberite broj (ako je neophodno).
5. Dođite do broja koji želite da podesite (2-9) i pritisnite <**Dodaj**>.

Kontakt je sačuvan na broju za brzo biranje.



Sada možete da pozivate kontakt iz pasivnog režima rada tako što pritisnete i zadržite dodeljeni broj za brzo biranje.

Kreiranje grupe kontakata

Kreiranjem grupe kontakata svakoj grupi možete da dodelite melodije zvona i fotografije kao ID pozivalaca, a možete čitavoj grupi da šaljete poruke i e-poštu. Počnite kreiranjem grupe:

1. U režimu „Meni“ izaberite **Imenik**.
2. Idite nalevo ili nadesno do **Grupe**.
3. Pritisnite <**Opcije**> → **Kreiraj grupu**.
4. Unesite ime grupe i pritisnite <**Opcije**> → **Sačuvaj**.
5. Izaberite novu grupu.
6. Pritisnite <**Opcije**> → **Podešavanja grupe**.
7. Da biste podesili sliku za identifikaciju pozivaoca, pritisnite taster za potvrdu → kategorija slike → slika.

8. Da biste podesili ton zvona grupe, krećite se nadole i pritisnite taster za potvrdu → kategorija tona zvona → ton zvona.
9. Pritisnite <**Opcije**> → **Sačuvaj**.

Korišćenje naprednih funkcija razmene poruka

Naučite kako da kreirate obrasce i koristite ih za kreiranje novih poruka.

Kreiranje tekstualnog obrasca

1. U režimu „Meni“ izaberite **Poruke** → **Obrasci** → **Tekstualni obrasci**.
2. Izaberite praznu lokaciju da biste otvorili prozor novog obrasca.
3. Unesite svoj tekst i pritisnite taster za potvrdu da biste sačuvali obrazac.

Kreiranje multimedijalnog obrasca

1. U režimu „Meni“ izaberite **Poruke** → **Obrasci** → **Obrasci multimedijalne poruke**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Kreiraj** da biste otvorili prozor novog obrasca.
3. Kreirajte multimedijalnu poruku sa temom i željenim priložima koji će se koristiti kao šablon. ► str. 25
4. Pritisnite <**Opcije**> → **Sačuvaj u** → **Obrasci** da biste sačuvali obrazac.

Ubacivanje tekstualnih obrazaca u nove poruke

1. U režimu „Meni“ izaberite **Poruke** → **Kreiraj novu poruku** → tip poruke.
2. U polju za tekst pritisnite <**Opcije**> → **Ubaci** → **Šablon** → obrazac.

Kreiranje poruke pomoću multimedijalnog obrasca

1. U režimu „Meni“ izaberite **Poruke** → **Obrasci** → **Obrasci multimedijalne poruke**.
2. Dođite do željenog obrasca i pritisnite **<Opcije>** → **Izmeni**.
Obrazac se otvara kao nova multimedijalna poruka.

Korišćenje naprednih funkcija za muziku

Saznajte kako da pripremite muzičke fajlove, kreirate liste za reprodukciju i sačuvate radio stanice.

Kopirajte muzičke fajlove pomoću aplikacije Samsung PC Studio

1. U režimu „Meni“ izaberite **Podešavanja** → **Veze sa PC-jem** → **Masovna memorija**.

2. Pomoću opcionalnog PC kabla za prenos podataka, priključite telefon na PC koristeći multifunkcijski priključak.
3. Pokrenite Samsung PC Studio i kopirajte fajlove sa PC računara na telefon.
Pogledajte pomoć za aplikaciju Samsung PC Studio da biste dobili detaljnije informacije.

Sinhronizovanje telefona i programa Windows Media Player

1. Ubacivanje memorijske kartice.
2. U režimu „Meni“ izaberite **Podešavanja** → **Veze sa PC-jem** → **Plejer medija**.
3. Pomoću opcionalnog PC kabla za prenos podataka, priključite telefon na PC koristeći multifunkcijski priključak.
Nakon što se povežete, na PC računaru će se pojaviti iskačući prozor.

4. Otvorite Windows Media Player da biste sinhronizovali muzičke fajlove.
5. Izmenite ili unesite ime svog telefona u iskaćući prozor (ako je neophodno).
6. Izaberite i prevucite željene muzičke fajlove na listu za sinhronizaciju.
7. Kliknite na **Pokreni sinhronizaciju**.

Kopiranje muzičkih fajlova na memorijsku karticu

1. Ubacite memorijsku karticu.
2. U režimu „Meni“ izaberite **Podešavanja** → **Veze sa PC-jem** → **Masovna memorija**.
3. Pomoću opcionalnog PC kabla za prenos podataka, priključite telefon na PC koristeći multifunkcijski priključak.
Nakon što se povežete, na PC računaru će se pojaviti iskaćući prozor.
4. Otvorite folder da biste videli fajlove.
5. Kopirajte fajlove sa računara na memorijsku karticu.

Kreiranje liste za reprodukciju

1. Ubacite memorijsku karticu.
2. U režimu „Meni“ izaberite **Muzika** → **Liste za reprodukciju**.
3. Pritisnite <**Opcije**> → **Kreiraj listu za reprodukciju**.
4. Unesite naslov za vašu novu listu za reprodukciju i pritisnite taster za potvrdu.
5. Izaberite novu listu za reprodukciju.
6. Pritisnite <**Opcije**> → **Dodato** → **Numere**.
7. Izaberite fajlove koje želite da unesete i pritisnite <**Dodaj**>.

Prilagođavanje podešavanja muzičkog plejera

Naučite kako da prilagodite podešavanja za reprodukciju i zvuk za muzički plejer.

1. U režimu „Meni“ izaberite **Muzika**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Podešavanja**.
3. Prilagodite podešavanja tako da odgovaraju vašem muzičkom plejeru.
4. Pritisnite <**Sačuvaj**>.

Snimate pesme sa FM radija

1. Uključite priložene slušalice u multifunkcionalnu utičnicu u telefonu.
2. U režimu „Meni“ izaberite **FM radio**.
3. Pritisnite taster za potvrdu da biste uključili FM radio.
4. Pritisnite <**Opcije**> → **Snimi** da biste počeli sa snimanjem.

5. Kada završite sa snimanjem, pritisnite taster za potvrdu ili <**Stop**>. Muzički fajlovi će se sačuvati u **Džinglovi FM radija (Moji fajlovi → Muzika)**.



Funkcija snimanja je namenjena samo snimanju glasa. Kvalitet snimka biće znatno niži od digitalnih snimaka.

Automatsko čuvanje radio stanica

1. Uključite priložene slušalice u multifunkcionalnu utičnicu u telefonu.
2. U režimu „Meni“ izaberite **FM radio**.
3. Pritisnite taster za potvrdu da biste uključili FM radio.
4. Pritisnite <**Opcije**> → **Samopodešavanje**.
5. Pritisnite <**Da**> da biste potvrdili (ako je potrebno).
Radio pretražuje i čuva dostupne stanice automatski.

Korišćenje alatki i aplikacija

Naučite kako da radite sa alatkama i dodatnim aplikacijama u vašem telefonu.

Korišćenje Bluetooth bežične veze

Saznajite kakve su mogućnosti vašeg telefona da se poveže sa drugim bežičnim uređajima i sa njima razmeni podatke i kako koristi hendsfri funkcije.

Uključivanje Bluetooth bežične tehnologije

1. U režimu „Meni“ izaberite **Aplikacije** → **Bluetooth**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Podešavanja**.
3. Idite nadole do **Uključivanje**.
4. Idite na levo ili na desno do **Uključeno**.
5. Da biste omogućili drugim uređajima da pronađu vaš telefon, idite nadole, levo ili desno do **Uključeno**.
Ako izaberete **Prilagođeno**, idite nadole i podesite trajanje tokom kojeg je vaš telefon vidljiv.
6. Pritisnite <**Sačuvaj**>.

Pronalaženje i uparivanje uređaja sa Bluetooth tehnologijom

1. U režimu „Meni“ izaberite **Aplikacije** → **Bluetooth** → **Potraži novi uređaj**.
2. Dođite do uređaja i pritisnite <Izaberi>.
3. Unesite PIN kôd za Bluetooth bežičnu tehnologiju ili PIN kôd za drugi uređaj sa Bluetooth tehnologijom, ukoliko je ima, a zatim pritisnite <OK>.
Kada vlasnik drugog uređaja unese isti kôd, ili prihvati vezu, uparivanje je dovršeno.

Slanje podataka pomoću Bluetooth bežične tehnologije

1. Izaberite fajl ili stavku koju želite da pošaljete u jednoj od aplikacija na telefonu.
2. Pritisnite <Opcije> → **Pošalji vizitkartu putem** ili **Pošalji putem** → **Bluetooth** (kada šaljete podatke, odredite koje podatke želite da pošaljete).

Primanje podataka pomoću Bluetooth bežične tehnologije

1. Unesite PIN za Bluetooth bežičnu funkciju i pritisnite <OK> (ako je potrebno).
2. Pritisnite <Da> da biste potvrdili da želite da primete podatke sa ovog uređaja (ako je potrebno).

Korišćenje udaljenog SIM režima

U režimu udaljenog SIM-a možete da upućujete pozive i da odgovarate na njih samo ako je sa vašim telefonom povezan Bluetooth handsfri komplet za kola preko SIM ili USIM kartice.

Da biste aktivirali udaljeni SIM režim:

1. U režimu „Meni“ izaberite **Aplikacije** → **Bluetooth**.
2. Pritisnite <Opcije> → **Podešavanja**.

3. Idite nadole do **Režim udaljenog SIM-a**.
4. Idite nalevo ili nadesno do **Uključeno**.
5. Pritisnite **<Sačuvaj>**.

Da biste koristili udaljeni SIM režim, započnite Bluetooth povezivanje sa Bluetooth hendsfri kompleta za kola.



Bluetooth hendsfri komplet za kola mora da bude ovlašćen. Da biste ovlastili, pritisnite **<Opcije>** → **Ovlastiti uređaj**.

Aktiviranje i slanje SOS poruke

U hitnim slučajevima možete da šaljete SOS poruke kojima tražite pomoć.

1. U režimu „Meni“ izaberite **Poruke** → **SOS poruke** → **Opcije slanja**.
2. Idite nalevo ili nadesno do **Uključeno**.
3. Idite nadole i pritisnite taster za potvrdu da biste otvorili listu primalaca.

4. Pritisnite taster za potvrdu da biste otvorili listu kontakata.
5. Dođite to do kontakta i pritisnite taster za potvrdu.
6. Izaberite broj (ako je neophodno).
7. Kada završite sa izborom kontakata, pritisnite **<Opcije>** → **Dodato** da biste se vratili na listu primalaca.
8. Pritisnite **<Opcije>** → **Sačuvaj** da biste sačuvali primaoca.
9. Pomerite se nadole i podesite broj ponavljanja SOS poruke.
10. Pritisnite **<Sačuvaj>** → **<Da>**.

Da biste poslali SOS poruku, potrebno je da tasteri budu zaključani. Pritisnite [▲ / ▼] četiri puta.



Kada se SOS poruka pošalje, sve funkcije u telefonu biće obustavljene dok ne pritisnete taster [⏏].

Aktiviranje mobilnog tražioca

Kada neko u telefon stavi novu SIM karticu, funkcija mobilnog tražioca automatski šalje broj kontakta dvama primaocima kako bi vam pomogli da pronađete i povratite svoj telefon.

Aktiviranje mobilnog tražioca

1. U režimu „Meni“ izaberite **Podešavanja** → **Bezbednost** → **Mobilni tražilac**.
2. Unesite svoju lozinku i pritisnite <OK>.
3. Idite nalevo ili nadesno do **Uključeno**.
4. Idite nadole i pritisnite taster za potvrdu da biste otvorili listu primalaca.
5. Pritisnite taster za potvrdu da biste otvorili listu kontakata.
6. Dođite to do kontakta i pritisnite taster za potvrdu.
7. Izaberite broj (ako je neophodno).
8. Kada završite sa izborom kontakata, pritisnite <Opcije> → **Dodato** da biste se vratili na listu primalaca.

9. Pritisnite <Opcije> → **Sačuvaj** da biste sačuvali primaoca.
10. Pritisnite taster za pretragu nadole i unesite ime pošiljaoca.
11. Pritisnite <Opcije> → **Sačuvaj** → <Prihvati>.

Snimanje i reprodukcija govornih beleški

Naučite da koristite snimač glasa u svom telefonu.

Snimanje govorne beleške

1. U režimu „Meni“ izaberite **Aplikacije** → **Snimač govora**.
2. Pritisnite taster za potvrdu da biste započeli snimanje.
3. Izgovorite glasovnu belešku u mikrofona.
4. Kada završite sa izgovaranjem, pritisnite nadole taster za navigaciju.

Reprodukovanje govorne beleške

1. Na ekranu snimača glasa pritisnite **<Opcije>** → **Idi u Moje govorne zapise**.
2. Izaberite fajl.
3. Kontrolišite reprodukciju pomoću sledećih tastera:

Taster	Funkcija
Taster za potvrdu	Pauza ili nastavak reprodukcije
▲ / ▼	Pojačajte ili smanjite zvuk
Navigacija	<ul style="list-style-type: none"> • Levo: pretraživanje kroz fajl unazad • Desno: pretraživanje kroz fajl unapred • Dole: zaustavlja reprodukovanje

Izmena slika

Naučite kako da menjate slike i primenjujete zabavne efekte.

Primenjivanje efekata na slike

1. U režimu „Meni“ izaberite **Aplikacije** → **Editor slika**.
2. Pritisnite **<Opcije>** → **Nova slika** → **Otvori** ili **Slikaj**.
3. Izaberite sliku ili snimite novu.
4. Pritisnite **<Učitaj>**.
5. Pritisnite **<Opcije>** → **Efekti** → opcija efekta.
6. Izaberite varijantu efekta koji želite da primenite, a zatim pritisnite **<Gotovo>**. Podesite nivo za neke efekte.
Da biste primenili efekat zamagljivanja na određeni deo slike, pomerite pravougaonik ili mu promenite veličinu, pa pritisnite **<Opcije>** → **Gotovo**.

7. Kada završite sa primenom efekata, pritisnite **<Opcije>** → **Sačuvaj kao** → **<Da>**.
8. Unesite novo ime fajla za sliku i pritisnite **<Opcije>** → **Sačuvaj**.

Podešavanje slike

1. U režimu „Meni“ izaberite **Aplikacije** → **Editor slika**.
2. Pritisnite **<Opcije>** → **Nova slika** → **Otvori** ili **Slikaj**.
3. Izaberite sliku ili snimite novu.
4. Pritisnite **<Učitaj>**.
5. Pritisnite **<Opcije>** → **Podesi** → opcija prilagođavanja (osvetljenost, kontrast ili boja). Da biste automatski prilagodili sliku, izaberite **Autonivelacija**.
6. Prilagodite sliku kako želite, pa pritisnite **<Gotovo>**.

7. Kada završite sa podešavanjima, pritisnite **<Opcije>** → **Sačuvaj kao** → **<Da>**.
8. Unesite novo ime fajla za sliku i pritisnite **<Opcije>** → **Sačuvaj**.

Transformisanje slike

1. U režimu „Meni“ izaberite **Aplikacije** → **Editor slika**.
2. Pritisnite **<Opcije>** → **Nova slika** → **Otvori** ili **Slikaj**.
3. Izaberite sliku ili snimite novu.
4. Pritisnite **<Učitaj>**.
5. Pritisnite **<Opcije>** → **Transformiši** → **Promeni veličinu**, **Rotiraj** ili **Obrni**.
6. Rotirajte ili okrenite sliku kako želite, pa pritisnite **<Gotovo>**. Da biste promenili veličinu slike, izaberite veličinu → **<Da>** i pređite na korak 7.

7. Kada završite sa opcijama za transformisanje, pritisnite <**Opcije**> → **Sačuvaj kao** → <**Da**>.
8. Unesite novo ime fajla za sliku i pritisnite <**Opcije**> → **Sačuvaj**.

Opsecanje slike

1. U režimu „Meni“ izaberite **Aplikacije** → **Editor slika**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Nova slika** → **Otvori** ili **Slikaj**.
3. Izaberite sliku ili snimite novu.
4. Pritisnite <**Učitaj**>.
5. Pritisnite <**Opcije**> → **Opseci**.
6. Premestite pravougaonik na područje koje želite da opsečete i pritisnite <**Opcije**> → **Gotovo**.
Da biste promenili veličinu ili oblik pravougaonika, pritisnite <**Opcije**> → **Promeni veličinu** ili **Oblik**.

7. Pritisnite <**Opcije**> → **Sačuvaj kao** → <**Da**>.
8. Unesite novo ime fajla za sliku i pritisnite <**Opcije**> → **Sačuvaj**.

Unošenje vizuelnog efekta

1. U režimu „Meni“ izaberite **Aplikacije** → **Editor slika**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Nova slika** → **Otvori** ili **Slikaj**.
3. Izaberite sliku ili snimite novu.
4. Pritisnite <**Učitaj**>.
5. Pritisnite <**Opcije**> → **Ubaci** → vizuelni efekat (okvir, slika, sličica, emotikon ili tekst).
6. Izaberite vizuelni efekat ili unesite tekst.
7. Pomerite dodatnu sliku (ako je potrebno).
Da biste promenili veličinu dodate slike ili je rotirali, pritisnite <**Opcije**> → **Promeni veličinu** ili **Rotiraj**.

8. Pritisnite <**Gotovo**> ili <**Opcije**> → **Gotovo**.
9. Kada završite sa dodavanjem vizuelnih funkcija, pritisnite <**Opcije**> → **Sačuvaj kao** → <**Da**>.
10. Unesite novo ime fajla za sliku i pritisnite <**Opcije**> → **Sačuvaj**.

Korišćenja Java igara i aplikacija

Naučite kako da koristite igre i aplikacije sa nagrađenom Java tehnologijom.

Igranje igara

1. U režimu „Meni“ izaberite **Aplikacije** → **Igre i dr.**
2. Izaberite igru sa liste i sledite uputstva na ekranu.



Dostupne igre mogu da se razlikuju u zavisnosti od vašeg provajdera ili regiona. Kontrole i opcije igre mogu da variraju.

Pokretanje aplikacija

1. U režimu „Meni“ izaberite **Aplikacije** → **Igre i dr.** → aplikaciju.
2. Pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili listi različitih opcija i podešavanja aplikacije.

Prikaz svetskog vremena

Saznajte kako da vidite vreme u drugoj zemlji ili drugom gradu i kako da podesite da se na ekranu pojavljuje svetsko vreme.

Prikaz svetskog vremena

1. U režimu „Meni“ izaberite **Rokovnik** → **Svetsko vreme**.
2. Pomerajte se nadole do srednjeg sata.
3. Idite nalevo ili nadesno do vremenske zone.
4. Pomerajte se nadole do donjeg sata.

5. Idite nalevo ili nadesno do vremenske zone.
6. Pritisnite taster za potvrdu da biste sačuvali svetsko vreme.



Da biste podesili letnje računanje vremena, pritisnite <**Opcije**> → **Primeni letnje računanje vremena** → vremenske zone.

Dodajte svetsko vreme na svoj ekran

U režimu rada sa dva sata možete da prikazete satove iz dve vremenske zone na vašem ekranu.

Kada sačuvate svetska vremena,

1. U režimu „Meni“ izaberite **Rokovnik** → **Svetsko vreme**.
2. Idite do vremena u svetu koje želite da dodate i pritisnite <**Opcije**> → **Označi kao drugi sat**.
3. U režimu „Meni“ izaberite **Podešavanja** → **Ekran i osvetljenje** → **Početni ekran**.
4. Idite nalevo ili nadesno do **Slike**.
5. Idite nadole do **Sat** i pritisnite taster za potvrdu.

6. Pomerite se nalevo ili nadesno do **Dvojno** i pritisnite <**Sačuvaj**>.
7. Pritisnite <**Sačuvaj**>.

Podešavanje i upotreba alarma

Saznajte kako da postavite i kontrolišete alarm za važne događaje.

Podešavanje novog alarma

1. U režimu „Meni“ izaberite **Alarmi**.
2. Dođite do prazne lokacije alarma i pritisnite taster za potvrdu.
3. Podesite detalje alarma.
Možete da podesite ili FM radio ili zvuk za ton alarma.
4. Pritisnite <**Sačuvaj**> ili <**Opcije**> → **Sačuvaj**.



Funkcija automatskog uključivanja podešava automatsko uključivanje telefona i oglašavanje alarma u određeno vreme u slučaju da je isključen.

Zaustavljanje alarma

Kada se alarm oglasi:

- Pritisnite <**OK**> ili bilo koji taster da biste zaustavili alarm bez opcije „Odremaj“.
- Pritisnite <**OK**> da biste zaustavili alarm sa opcijom „Odremaj“ ili pritisnite <**Dremež**> ili bilo koji taster da biste utišali alarm za vreme trajanja opcije „Odremaj“.

Isključivanje alarma

1. U režimu „Meni“ izaberite **Alarmi**.
2. Dođite do alarma kojeg želite da deaktivirate i pritisnite taster za potvrdu.
3. Idite nadole (ako je potrebno).
4. Idite nalevo ili nadesno do **Isključeno**.
5. Pritisnite <**Sačuvaj**>.

Korišćenje kalkulatora

1. U režimu „Meni“ izaberite **Rokovnik** → **Kalkulator**.
2. Koristite tastere koji odgovaraju prikazu kalkulatora da biste izvodili osnovne matematičke operacije.

Konvertovanje valuta ili mera

1. U režimu „Meni“ izaberite **Rokovnik** → **Konvertor** → tip konverzije.
2. Unesite valutu ili mernu jedinicu i jedinice koje se konvertuju u odgovarajuća polja.

Podešavanje brojača

1. U režimu „Meni“ izaberite **Aplikacije** → **Brojač**.
2. Pritisnite <**Podesi**>.
3. Unesite sate ili minute koje treba odbrojati, a zatim pritisnite <**OK**>.
4. Pritisnite taster za potvrdu da biste započeli ili pauzirali brojač.
5. Kada se odbrojavane završi, pritisnite <**OK**> da biste zaustavili zvuk upozorenja.

Korišćenje štoperice

1. U režimu „Meni“ izaberite **Aplikacije** → **Štoperica**.
2. Pritisnite taster za potvrdu da biste započeli i zabeležili prolazno vreme.
3. Kada završite pritisnite <**Stop**>.
4. Pritisnite <**Poništi**> da biste izbrisali zabeleženo vreme.

Kreiranje novog zadatka

1. U režimu „Meni“ izaberite **Rokovnik** → **Zadatak**.
2. Pritisnite <**Kreiraj**>.
3. Unesite detalje zadatka.
4. Pritisnite <**Sačuvaj**> ili <**Opcije**> → **Sačuvaj**.

Kreiranje tekstualne beleške

1. U režimu „Meni“ izaberite **Rokovnik** → **Beleška**.
2. Pritisnite <**Kreiraj**>.
3. Unesite tekst beleške.
4. Pritisnite <**Opcije**> → **Sačuvaj**.

Upravljanje kalendarom

Saznajte kako da promenite izgled kalendara i kako da kreirate događaje.

Izmena prikaza kalendara

1. U režimu „Meni“ izaberite **Rokovnik** → **Kalendar**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Prikaži po** → **Dan** ili **Nedelja**.

Kreiranje događaja

1. U režimu „Meni“ izaberite **Rokovnik** → **Kalendar**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Kreiraj** → tip događaja.
3. Unesite detalje događaja onako kako se to od vas bude tražilo.
4. Pritisnite <**Sačuvaj**> ili <**Opcije**> → **Sačuvaj**.



Rešavanje problema

Ako imate problema sa mobilnim telefonom, isprobajte sledeće procedure za rešavanje problema pre nego što zatražite pomoć stručnjaka.

Prilikom upotrebe telefona mogu se pojaviti sledeće poruke:

Poruka	Da biste rešili problem pokušajte sledeće:
Ubaci SIM karticu	Proverite da li je SIM kartica pravilno postavljena.
Zaključavanje telefona	Kada je omogućena funkcija za zaključavanje telefona, morate da unesete lozinku koju ste podesili u telefonu.

Poruka	Da biste rešili problem pokušajte sledeće:
Unesi PIN kod	Kada koristite telefon po prvi put, ili kada je omogućeno zahtevanje PIN koda, morate da unesete PIN koji ste dobili sa SIM karticom. Ovu funkciju možete da onemogućite pomoću menija PIN zaključan .
Unesi PUK kod	Vaša SIM kartica je blokirana, obično zato što ste nekoliko puta uneli netačan PIN kôd. Morate da unesete PUK kôd koji ste dobili od svog provajdera.

Na telefonu se prikazuje poruka „Greška mreže“ ili „Nema mreže“.

- Kada se nalazite u područjima u kojima je slab signal, ili slab prijem signala, možda ćete izgubiti prijem. Dođite u drugo područje i pokušajte ponovo.
- Ne možete da pristupate nekim opcijama bez pretplate. Obratite se provajderu za više detalja.

Uneli ste broj, ali poziv nije obavljen.

- Proverite da li ste pritisnuli taster za pozivanje: [📞].
- Proverite da li ste pristupili pravoj mobilnoj mreži.
- Proverite da li ste podesili zabranu poziva za taj broj telefona.

Drugi pozivalac ne može da vas dobije.

- Proverite da li je telefon uključen.
- Proverite da li ste pristupili pravoj mobilnoj mreži.
- Proverite da li ste podesili zabranu poziva za taj broj telefona.

Sagovornik ne može da čuje šta govorite.

- Proverite da li ste pokrili ugrađeni mikrofon.
- Proverite da li se mikrofon nalazi u blizini usta.
- Ako koristite slušalice proverite da li su pravilno priključene.

Telefon se oglašava i ikona baterije trepće.

Baterija je ispražnjena. Napunite ili zamenite bateriju da biste nastavili da koristite svoj telefon.

Zvuk je slab prilikom poziva.

- Proverite da li ste blokirali unutrašnju antenu na telefonu.
- Kada se nalazite u područjima u kojima je slab signal, ili slab prijem signala, možda ćete izgubiti prijem. Dođite u drugo područje i pokušajte ponovo.

Izabrali ste kontakt koji želite da pozovete, ali poziv nije obavljen.

- Proverite da li ste na listi kontakata memorisali tačan broj.
- Ponovo unesite i sačuvajte broj, ako je potrebno.

Baterija se ne puni kako treba ili se telefon ponekad sam od sebe isključi.

- Polovi baterije su možda prljavi. Obrišite obe kontakt površine zlatne boje mekom tkaninom i ponovo pokušajte da napunite bateriju.
- Ako se baterija više ne puni u potpunosti, pravilno odložite staru bateriju i zamenite je novom.

Telefon je vruć kada ga dodirnete.

Kada istovremeno koristite nekoliko aplikacija, telefonu je potrebno dodatno napajanje i zato može da se zagreje.

Ovo je normalna pojava i ne bi trebalo da utiče na radni vek vašeg telefona, niti na njegov rad.

Indeks

alarm

- deaktiviranje, 49
- kreiranje, 48
- zaustavljanje, 49

alatke

- alarm, 48
- kalendar, 51
- kalkulator, 49
- konvertor, 49
- štoperica, 50
- tajmer za odbrojavanje, 50
- uređivač slika, 44
- zadatak, 50

Bluetooth

- aktiviranje, 40
- primanje podataka, 41
- slanje podataka, 41

baterija

- indikator ispražnjene baterije, 19
- postavljanje, 16
- punjenje, 18

FM radio

- memorisanje stanica, 39
- slušanje, 29

fotografije

- prikaz, 28
- snimanje, 28

glasovni zapisi

- reprodukovanje, 44
- snimanje, 43

internet

- pogledajte web pretraživač

Java

- pokretanje igara, 47
- pristupanje aplikacijama, 47

jačina zvuka

- jačina tona tastera, 22
- jačina zvuka poziva, 24

kalendar

- pogledajte alatke, kalendar

kalkulator

pogledajte alatke, kalkulator

konferencijski pozivi

pogledajte pozivi,
konferencijski

kontakti

dodavanje, 27
kreiranje grupa, 35
pronalaženje, 27

konvertor

pogledajte „alatke,
konvertor“

memorijska kartica 19**mobilni lokator** 43**multimedija**

pogledajte poruke

muzički plejer

kreiranje lista za
reprodukciju, 38
prilagođavanje, 39
sinhronizovanje, 37
slušanje muzike, 30

nečujni profil 22**offline profil** 21**poruke**

prikaz e-mail poruka, 27
prikaz multimedija, 27
prikaz teksta, 27
slanje e-mail poruka, 26
slanje multimedijalnih
poruka, 25
slanje teksta, 25

pozadina 23**pozivi**

biranje dodatnih poziva, 33
biranje propuštenih poziva, 32
iz Imenika, 34
konferencijski, 33
međunarodni brojevi, 34
napredne funkcije, 32
nedavno birani, 32
obavljanje, 24
odgovaranje na dodatne
pozive, 33
odgovor, 24
osnovne funkcije, 24
postavljanje na čekanje, 33
preuzimanje poziva na
čekanju, 33
prikaz propuštenih, 32

prečice 23

pretraživač

pogledajte web pretraživač

radio

pogledajte FM radio

Samsung PC Studio 37**SIM kartica 16****SOS poruka 42****slike 44**

opsecanje, 46

prilagođavanje, 45

primena efekata, 44

transformisanje, 45

ubacivanje vizuelnih

funkcija, 46

slušalice 25**šabloni**

multimedijski, 36

tekst, 36

umetanje, 36

šema boja 23**štoperica**

pogledajte alatke, štoperica

tajmer

pogledajte alatke, tajmer za

odbrojavanje

tajmer za odbrojavanje

pogledajte alatke, tajmer za

odbrojavanje

tasterske prečice

pogledajte prečice

tekst

kreiranje zadatka, 50

kreiranje zapisa, 50

poruke, 25

unošenje, 26

ton zvona 22**tonovi tastature 22****video snimci**

prikaz, 29

snimanje, 28

vizitkarte 34**vreme u svetu**

podešavanje prikaza na dva

ekrana, 48

prikaz, 47

Windows Media Player 37

web pretraživač

dodavanje oznaka, 31

pokretanje početne strane, 31

zadatak

pogledajte alatke, zadatak

zaključavanje

pogledajte zaključavanje

telefona

zaključavanje telefona 24**zapis**

pogledajte tekstualne ili

glasovne zapise

Izjava o poštovanju standarda (R&TTE)

Mi, **Samsung Electronics**

izjavljujemo da snosimo isključivu odgovornost da proizvod

GSM mobilni telefon: B2100

na koji se ova izjava odnosi, a koji je u skladu sa sledećim standardima i/ili drugim normativnim dokumentima.

BEZBEDNOST	EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Ovim izjavljujemo da [su svi neophodni radio testovi sprovedeni i da] je gore navedeni proizvod u skladu sa svim zahtevima Direktive 1999/5/EC.

Procedura procene usklađenosti proizvoda sa standardima navedena u Članu 10, a detaljno izložena u Prilogu [IV] Direktive 1999/5/EC je praćena od strane sledećih obaveštenih tela:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikaciona oznaka: 0168

CE 0168

Tehnički dokument se čuva u :

Samsung Electronics QA Lab.

i biće dostupan na zahtev.
(Predstavnik u EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2009.02.27


Yong-Sang Park / S. Menadžer

(mesto i datum izdavanja)

(ime i potpis ovlašćene osobe)

* Ovo nije adresa Samsungovog servisnog centra. Da biste saznali adresu ili broj telefona Samsungovog servisnog centra, pogledajte garantni list ili se obratite maloprodajnom objektu u kome ste kupili telefon.

Delovi ovog uputstva možda se neće odnositi na vaš telefon što zavisi od instaliranog softvera ili vašeg provajdera.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.: GH68-22527A
Serbian. 03/2009. Rev. 1.0